SAMSUNG

Instrukcja obsługi

ODKURZACZ

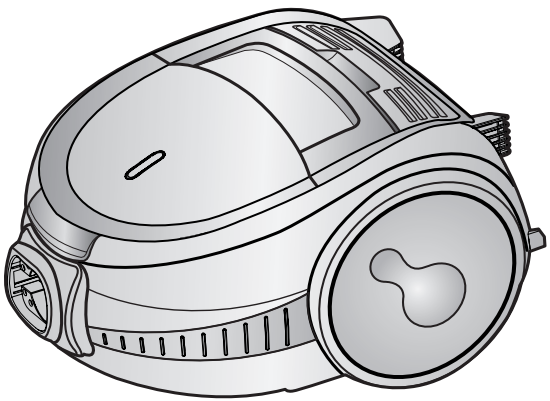

❊ Przed użyciem odkurzacza należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
❊ Wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach zamkniętych.

Zarejestruj swój produkt na www.samsung.com/global/register

WAŻNE WSKAZÓWKI

1. Należy uważnie przeczytać wszystkie napięcie.
   Przed włączeniem należy upewnić się, że napięście zasilania w sieci jest takie samo, jak podano na tabliczce znamionowej na spodzie odkurzacza.

2. OSTRZEŻENIE : Nie należy używać odkurzacza, gdy dywan lub podłoga są mokre. Nie należy używać odkurzacza do zbierania wody.

3. Urządzenie to nie jest przeznaczone do używania przez dzieci lub przez osoby niepełnosprawne bez nadzoru, chyba że są one odpowiednio nadzorowane przez odpowiedzialną osobę w celu zagwarantowania, że będą mogli bezpiecznie obsługiwać urządzenie.
   Małe dzieci należy pilnować i nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.

4. Nie należy używać odkurzacza bez worka na kurz.
   Worek na kurz należy opróżnić zanim będzie pełny, w celu utrzymania najlepszej wydajności.

5. Nie wolno używać odkurzacza do zbierania zapałek, gorącego popiołu lub niedopałków. Odkurzacz należy trzymać z dala od pieców oraz od innych źródeł ciepła.
   Wysoka temperatura może zdeformować i zmienić kolor plastikowych części odkurzacza.

6. Należy unikać zbierania odkurzaczem twardych, ostrych przedmiotów, gdyż może to uszkodzić części odkurzacza. Nie wolno stawać na rurze i stawiać na niej ciężkich przedmiotów. Nie wolno zatykać części wlotowej lub wylotowej odkurzacza.

7. Przed wyciągnięciem wtyczki z gniazdka sieciowego należy wyłączyć odkurzacz wyłącznikiem przy odkurzaczu. Jeśli chcesz odłączyć kabel zasilający z gniazda zasilania, trzymaj za wtyczkę, a nigdy nie ciągnij za kabel..

8. Przed rozpoczęściem czyszczenia lub konserwacji odkurzacza należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania sieciowego.

9. Nie zaleca się stosowania przedłużacza.

10. Jeżeli odkurzacz nie pracuje poprawnie, należy wyłączyć zasilanie i skonsultować się z autoryzowanym zakładem serwisowym.

11. Gdy przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub przez jego przedstawiciela (zakład serwisowy) lub też przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.

12. Odkurzacz jest wyposażony w układ ochrony termicznej, który automatycznie odłącza zasilanie w przypadku przegrzania urządzenia. Przegrzanie może być spowodowane przez zapchanie się filtra, ssawki, węża lub rury. Po usunięciu przyczyny i ochłodzeniu odkurzacz można uruchonić ponownie.

1 SKŁADANIE I PODŁĄCZANIE ODKURZACZA

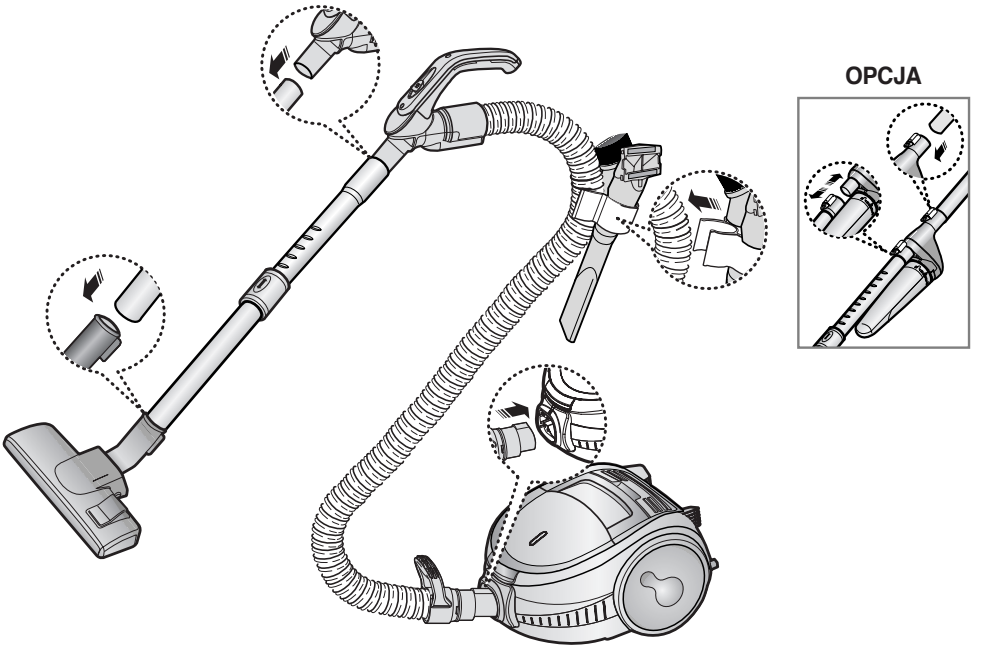

► Wyposażenie może się różnić w zależności od modelu.

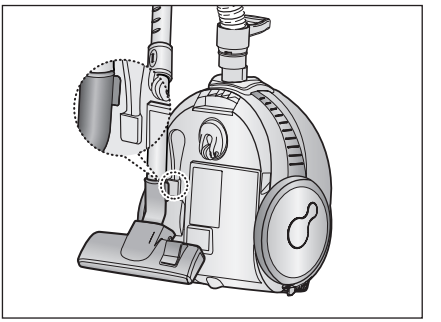

Przed schowaniem urządzenia należy przymocować ssawkę do odkurzania podłóg, do zaczepu na odkurzaczu.

2 ODKURZANIE

2-1 PRZEWÓD ZASILAJĄCY

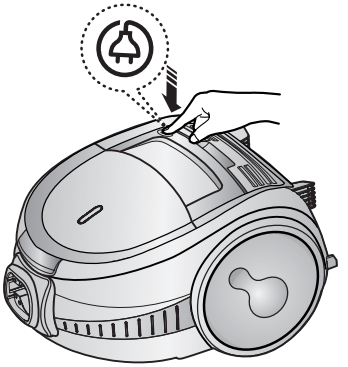

UWAGA

Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka sieciowego należy ciągnąć za wtyczkę a nie za przewód zasilający.

2-2 REGULACJA SIŁY SSANIA (TYLKO PRZY UCHWYCIE)

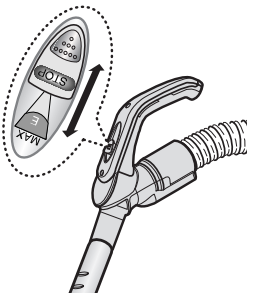

- **PRZESUNIĘCIE W POZYCJĘ STOP**
  Odkurzacz wyłącza się (tryb czuwania)
- **PRZESUNIĘCIE DO POZYCJI MAX**
  Siła ssania rośnie proporcjonalnie aż do maksimum.

2-3 STOSOWANIE FILTRA CYRKULACYJNEGO TWISTER

2-4 STOSOWANIE AKCESORIÓW

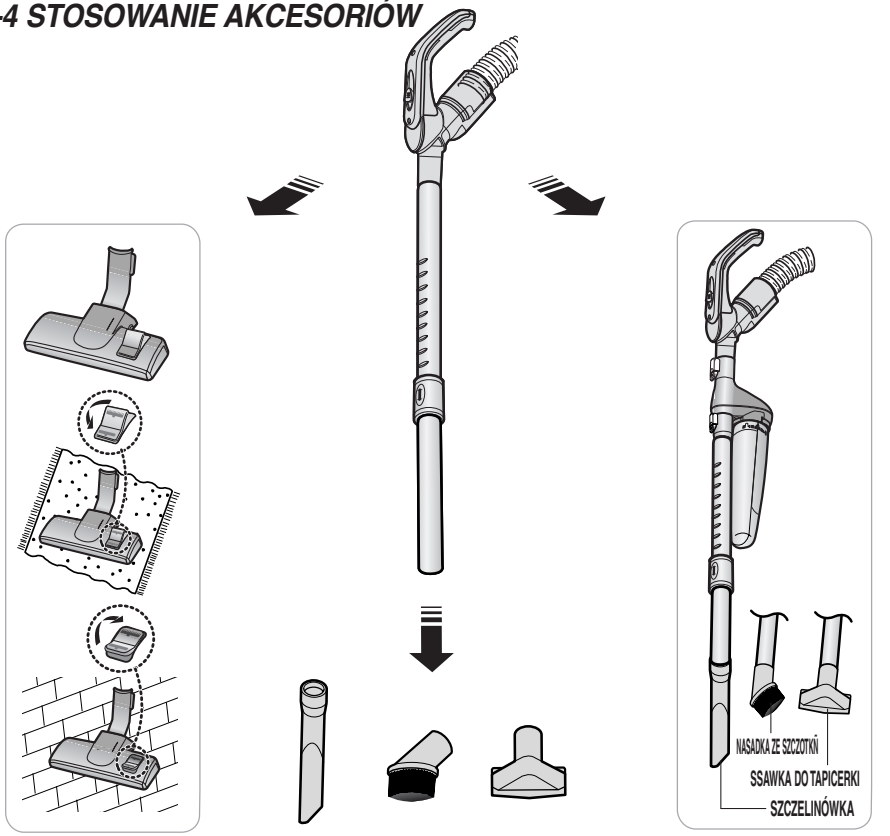

OPCJA

SSAWKA DO PARKIETÓW

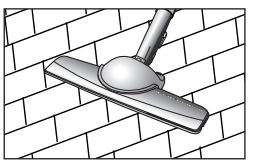

TWARDE PODŁOGI(NIETEKSTYLNW)

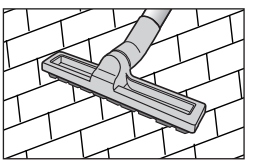

SZCZOTKA SMART

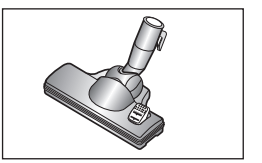

OPCJA

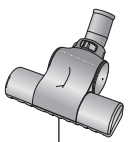

Szczotka do narzut

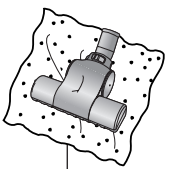

pledów i pościeli

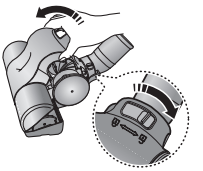

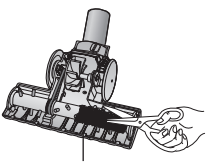

Odetnij włosy zwierząt szczotki lub nici zbierające się wokół szczotki za pomocą nożyczek.

3 WSKAŹNIK NAPEŁNIENIA TORBY NA KURZ

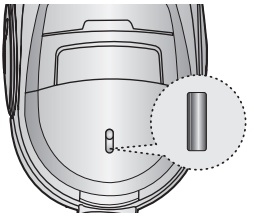

Jeżeli wskaźnik świeci na czerwono podczas odkurzania, oznacza to, że torba na kurz jest pełna i wymaga wymiany.

UWAGA : Jeżeli wskaźnik świeci na czerwono w trakcie odkurzania pomimo wymiany torby na kurz, wyłącz odkurzacz w celu sprawdzenia czy wąż, rura lub szczotka nie są zatkane.

4 WYMIANA TORBY NA KURZ

1

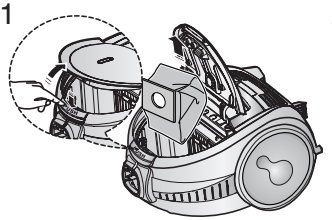

2

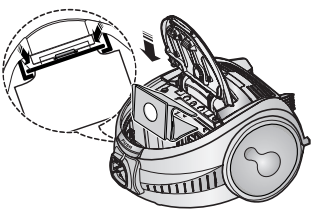

3

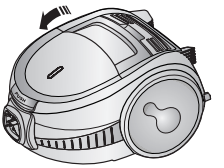



TYP VP-95B
TYP VP-95M

OPCJONALNIE

- **DOT. TORBY NA KURZ Z MATERIAŁU**
  Po użyciu, jeśli torba z materiału jest pełna kurzu, należy ją oczyścić i ponownie użyć

5 CZYSZCZENIE FILTRA CYRKULACYJNEGO TWISTER (opcja)

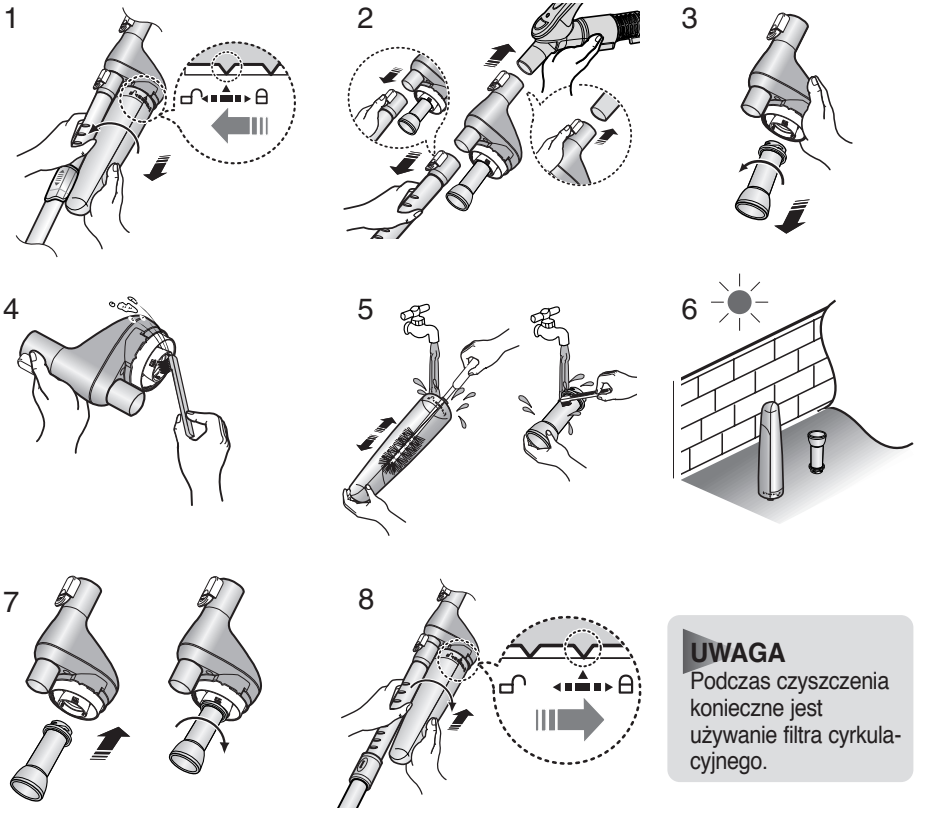

UWAGA
Podczas czyszczenia konieczne jest używanie filtra cyrkulacyjnego.

- CZYSZCZENIE WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI FILTRA CYRKULACYJNEGO TWISTER

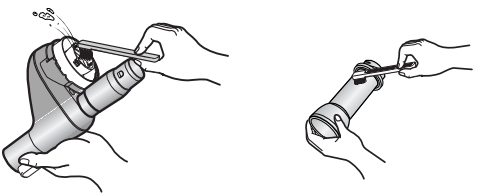

6 CZYSZCZENIE FILTRA WLOTOWEGO

1

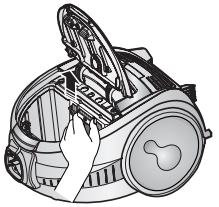

2

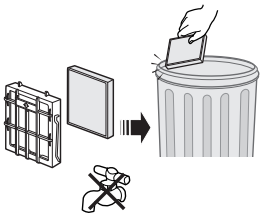

3

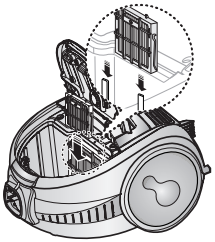

UWAGA : Nie wolno dopuścić do zatkania filtra, gdyż może to powodować zmniejszenie mocy lub uszkodzenia silnika.

7 FILTR WYLOTOWY

1

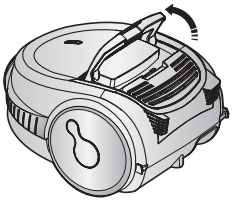

2

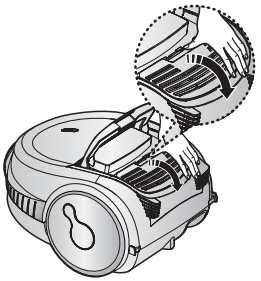

3



- JEŚLI WYSTĘPUJĄ PROBLEMY

PROBLEM	PRZYCZYNA	CO ROBIĆ
Silnik nie pracuje.	Brak zasilania. Zadziałał wyłącznik termiczny odłączający przegrzany silnik.	Sprawdzić przewód zasilający, wtyczkę oraz gniazdo elektryczne. Wyłączyć odkurzacz w celu ochłodzenia silnika.
Moc ssania stopniowo zmniejsza się.	Zatkała się ssawka, rura ssąca lub sprawdzić.	Usunąć zatykający przedmiot.
Przewód zasilający nie nie zwija się całkowicie.	Należy sprawzić, czy przewód nie splątał się lub zwinął się nierównomiernie.	Wyciągnąć 2-3 m przewodu i nacisnąć przycisk zwijania znajdujący się na odkurzaczu.
Odkurzacz nie zbiera kurzu.	Pęknięcie lub dziura w rurze.	Sprawdzić rurę i wymienić na nową, jeśli to konieczne.

Niniejszy odkurzacz spełnia następujące normy.
Dyrektywa EMC:89/336/EEC,92/31/EEC i 93/68/EEC
Dyrektywa bezpieczeństwa napięcia prądu :73/23/EEC i 93/68/EEC

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

0 801 801 881

www.samsung.com/pl